


SABERAYとT.B.RGBファンの接続 (T.B.RGBファン付属のリモコンでRGB LED制御)

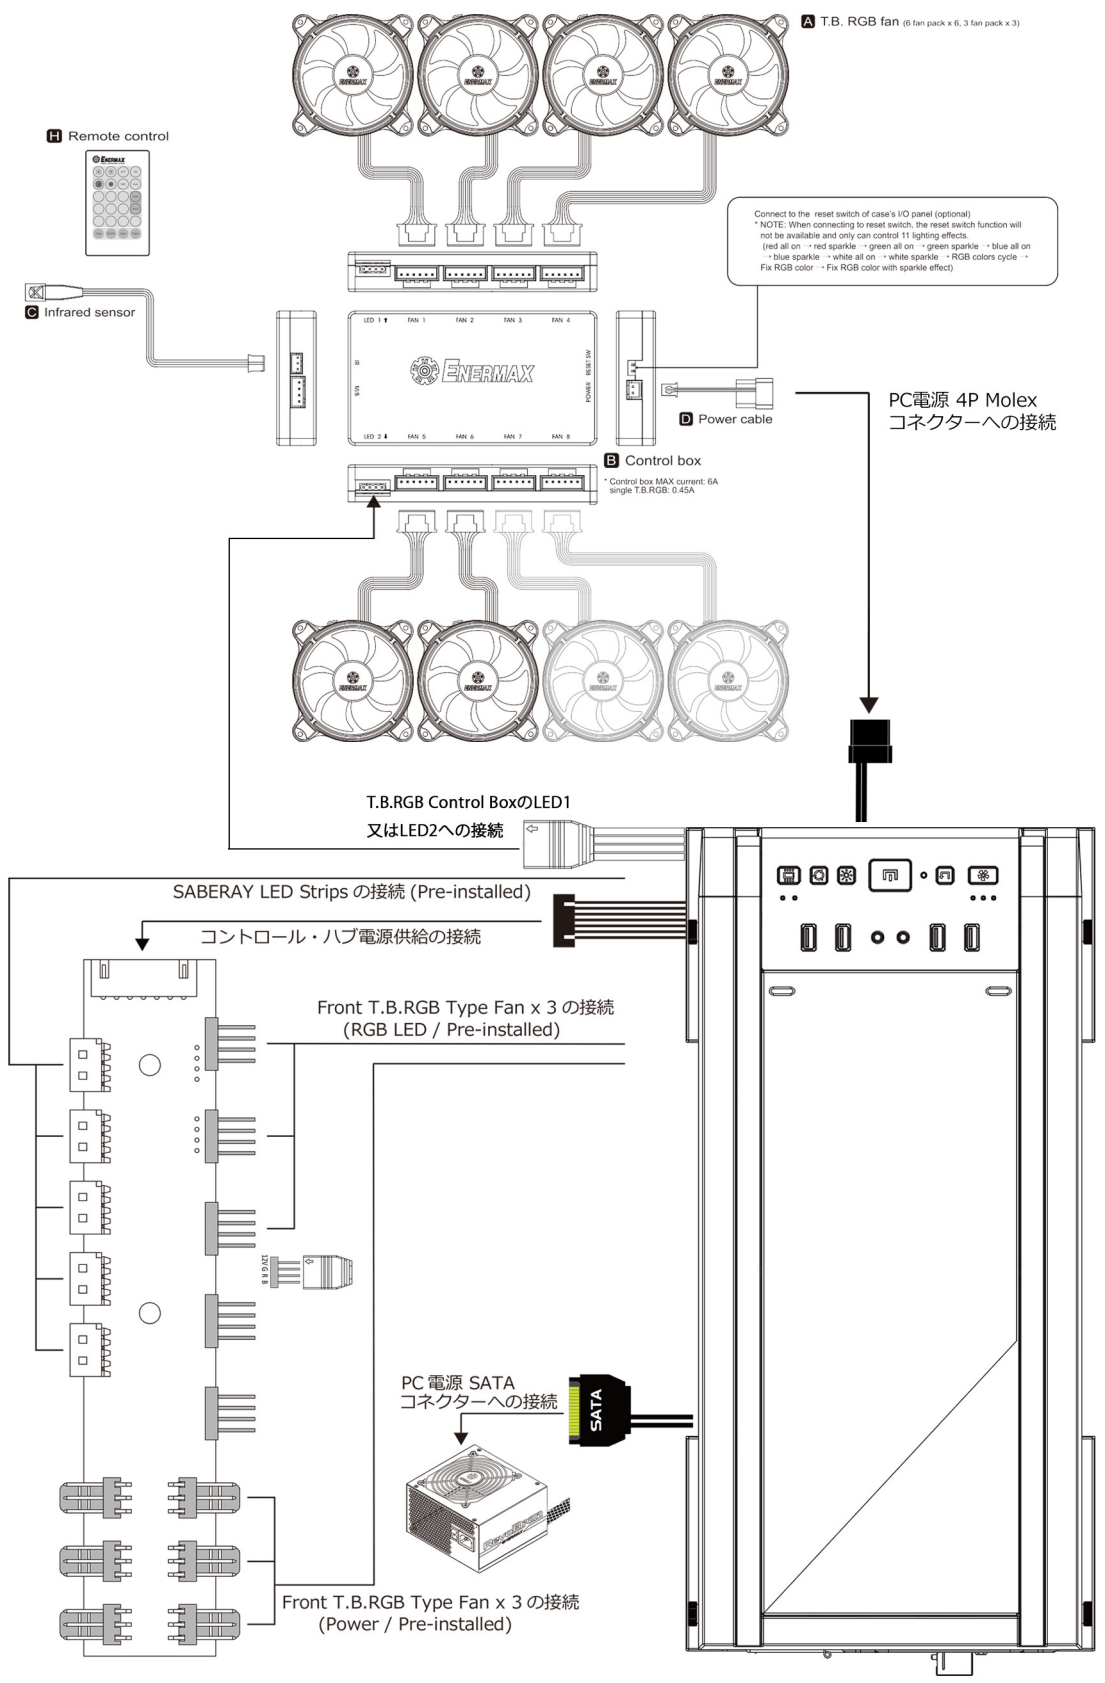


*1 上記接続を行うことでSABERAYのフロントファン及びLEDストリップスのLEDとT.B.RGBファンのLEDをT.B.RGB付属リモコンでのコントロールができます。

*2 T.B.RGBファンとの同期を有効にするには、SABERAYフロントIOのルミ・スイッチでM/B ICに切り替えます。

*3 SABERAYとT.B.RGBの同期はRGB LEDのみで、SABERAYとT.B.RGBのファンコントロール機能は同期できません。

SABERAYとT.B.RGBファンの接続 (SABERAY フロントIOのLEDスイッチでRGB LED制御)

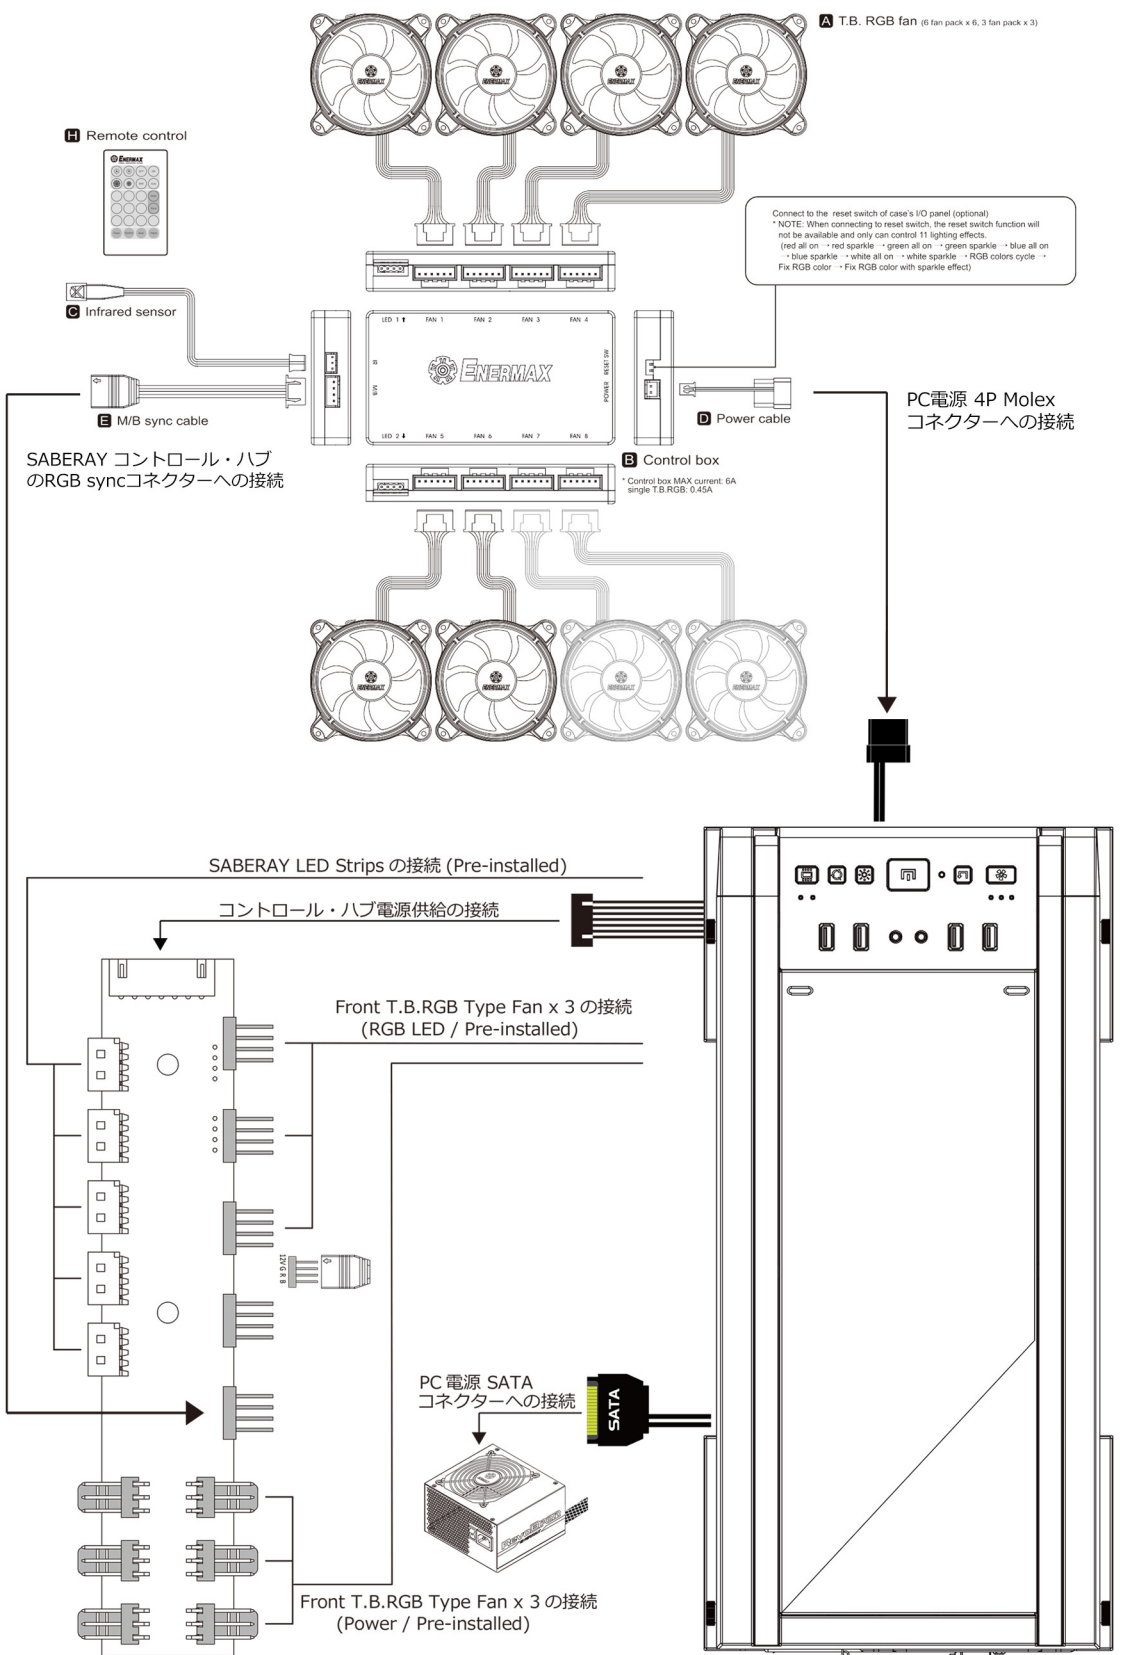

*1 上記接続を行うことでマザーボードとのRGB LEDの同期やSABERAYフロントIOのLEDスイッチでのRGB LEDのコントロールができます。

*2 T.B.RGBのリモートコントロールのMotherBoard Sync switchを押すことで、SABERAYとUCTBRGBの同期が有効になります。

*3 マザーボードとの同期を有効にするには、*2の設定を行った後にSABERAYフロントIOのルミ・スイッチでM/B ICに切り替えます。

*4 SABERAYとT.B.RGBの同期はRGB LEDのみで、SABERAYとT.B.RGBのファンコントロール機能は同期できません。

*5 SABERAY側でのLED制御の場合、搭載ICの仕様上、LEDオフの時に微点灯の現象が発生します。