


UCAPV12A series

User's manual

Package contents :


- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Fan * 1 | 2. Isolator-mounts * 4 |
| 3. Fan controller * 1 | 4. User's manual |

Product view

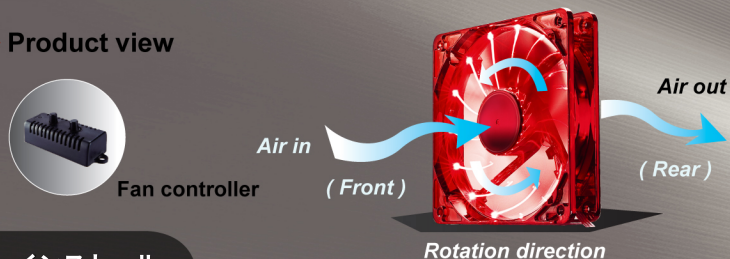

インストール


下記の手順に従ってファンをPCケースに取り付けてください。

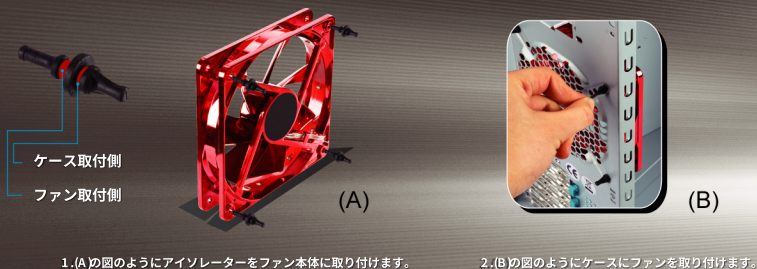

パソコンへの接続について

右の説明図をご覧ください。接続を行なってください。
安定したライティングを実現させる為、ファン回転用とは別にLED専用電源供給用コネクタを搭載しています。

※ 安全上のご注意
取付作業を行なう際は、必ずパソコンの電源をお切りになり、ACコードを抜いてください。

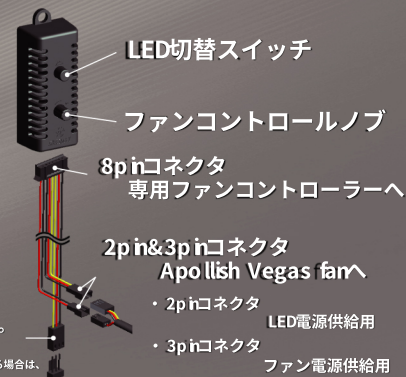

マザーボードの12Vファン専用コネクタに接続してください。

※ファン回転制御機能がついているマザーボードは、設定をオフモードに変更してください。
※付属品以外のファンコントローラーを使用したり、M/Bのファン回転制御がONになっている場合は、LEDの明るさが変わったり、ファンの回転が不安定になったりする可能性があります。

ブレード (羽) の取り外し

下の図のようにブレード (羽) の内側を親指で押し、慎重にブレード (羽) を取り外してください。



ブレード (羽) の取り付け

下記の手順に従ってブレード (羽) を取り付けてください。

- 1.ブレード (羽) を本標に差し込んでください。
- 2.本体を両手でしっかりと持ち、人差し指と中指で本体中心部を押さえます。
- 3.ブレード (羽) 中心部を両手親指でカチッと音がするまで押し込みます。

ブレード (羽) の清掃について

水洗い出来るのはブレード (羽) の部分のみとなります。中心のワイスタワーベアリングやマグネットの部分を濡らさないようご注意ください。
水が掛ってしまった場合は、よく拭き取っていただき乾燥させてから取り付けを行なってください。

