

このたびは、ENERMAX 製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。  
本製品をご利用いただきます前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使い  
ください。

- コンピューターを熱の発生する装置の近くに設置しないでください。
- コンピューターを磁気が発生する装置の近くに設置しないでください。
- コンピューターを湿気や埃、振動のある環境に設置しないでください。
- コンピューターを直射日光にさらさないでください。
- 必ずファンを搭載してから動作させてください。
- 全てのネジは、一旦仮止めをした後、完全に締め付けるようにしてください。
- ケースファンなどを追加してコンピューターを十分に冷却してください。
- ウォーターホースを過度に曲げたり、過度の力を加えますと破損の危険があります。ご注意  
ください。
- 絶対に分解や改造は行わないでください。

## パーツ



**A** クーラー本体  
× 1



**B** ファン× 2



**C** ファン固定ネジ× 8



**D** ケース用ネジ × 4  
(シングルファン用)



**E** Intel用ブラケット× 1



**F** AMD用ブラケット× 1



**G** バックプレート× 1



**H** バックプレート  
用ナット× 4



**I** ブラケット用ネジ  
× 4





**J** Intel LGA 2011 対応  
ブラケット用ネジ× 4

## 1. Intel/AMD

PWM ファンの回転数範囲を 3 段階に調節できます (ファンの中心部分にスイッチがあります。)

- サイレントモード : 800 ~ 1,500 rpm
- パフォーマンスモード : 800 ~ 1,800 rpm
- ターボモード : 800 ~ 2,200 rpm

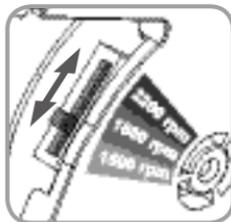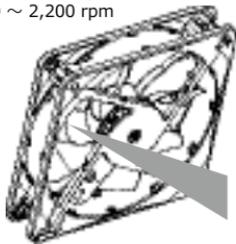


※スイッチの切替は、必ずファンを外した状態で行ってください。

## 2. Intel/AMD

1<sup>st</sup> ファンをラジエーターに取り付けます。次に 2<sup>nd</sup> ファンをケースネジ穴に合わせ、ファン固定ネジをケース背面から通し、ラジエーターに締め付けてください。

(シングルファンで使用する場合は、2<sup>nd</sup> ファンを取り付けず、ケース用ネジでラジエーターを固定してください)。 ※ ネジは、一旦仮止めをした後、完全に締め付けるようにしてください。

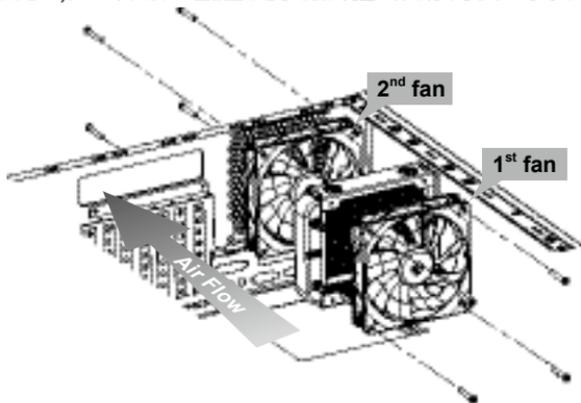

## 3. Intel/AMD

コールドプレートの保護カバーを取り外してください。(グリスは塗布済みです。)






以下、4-8 は Intel 用取り付けガイドです。

#### 4. Intel (Intel LGA 2011 の取り付けにはバックプレートを使用しないため、Step5 にお進みください。)

マザーボードの裏側に Intel 用バックプレートをセットし、バックプレート用ナットを挿し込んでください。その際『Intel』の刻印が見えている状態でバックプレートをセットしていることを確認してください。

また、ナットが溝にはまり、しっかりと固定されているかどうかご確認ください。

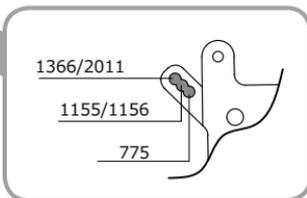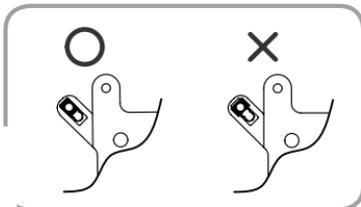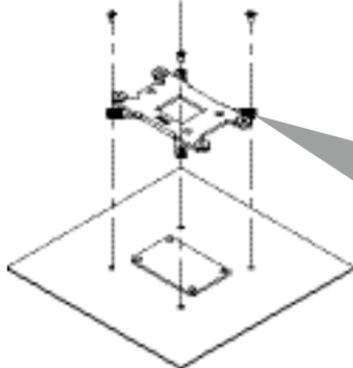

#### 5. Intel

Intel 用ブラケットにポンプを固定してください。



▶ 5-1



▶ 5-2




▶ 5-3

## 6. Intel


ブラケット用ネジを使用し、ポンプをマザーボードに取り付けてください。  
Intel LGA2011 の場合、LGA 2011 対応ブラケット用ネジを使用してください。

※ ネジは、一旦仮止めをした後、完全に締め付けるようにしてください。

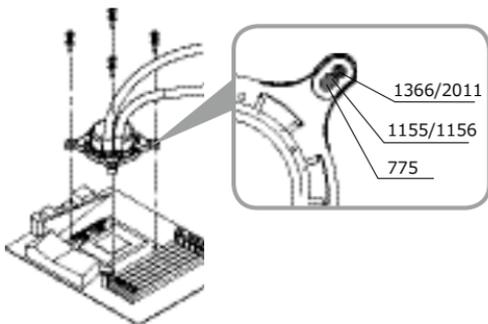


## 7. Intel

ポンプから出ている 4 ピンコネクタにファンコネクタを接続してください。

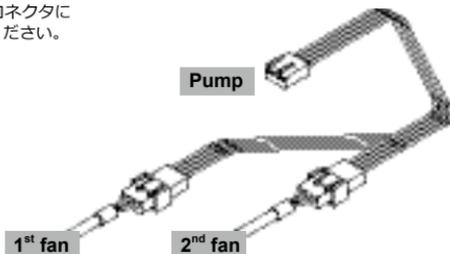

## 8. Intel


ポンプの 4 ピンコネクタをマザーボードに接続してください。

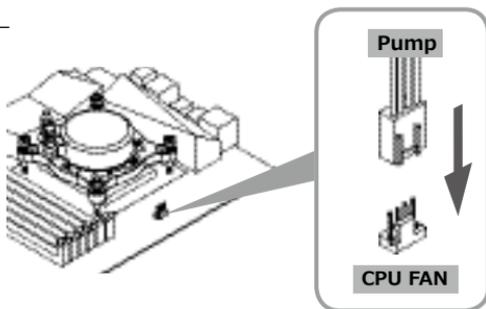

以下、4-8 は AMD 用取り付けガイドです。


#### 4. AMD

マザーボードの裏側に AMD 用バックプレートを設定し、バックプレート用ナットを挿し込んでください。その際『AMD』の刻印が見えている状態でバックプレートをセットしていることを確認してください。また、ナットが溝にはまり、しっかりと固定されているかどうかご確認ください。

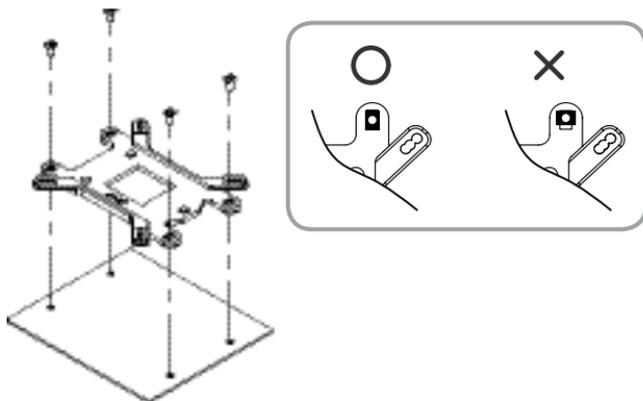

#### 5. AMD


AMD 用ブラケットにポンプを固定してください。

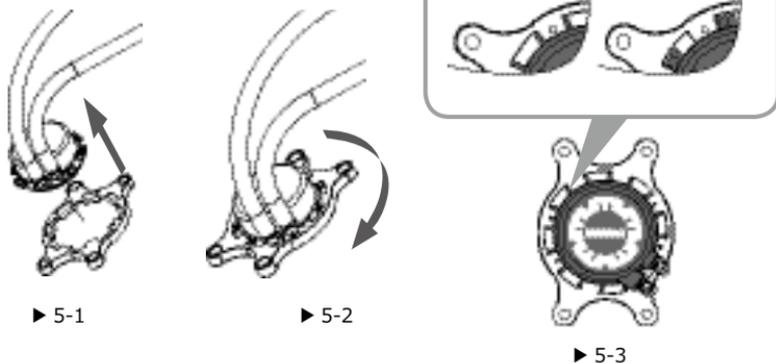

## 6. AMD


ブラケット用ネジを使用し、ポンプをマザーボードに取り付けてください。

※ ネジは、一旦仮止めをした後、完全に締め付けるようにしてください。

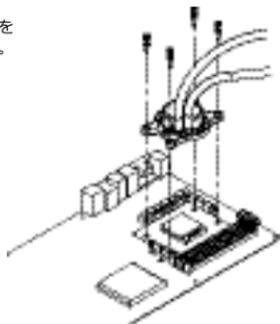

## 7. AMD

ポンプから出ている 4 ピンコネクタにファンコネクタを接続してください。

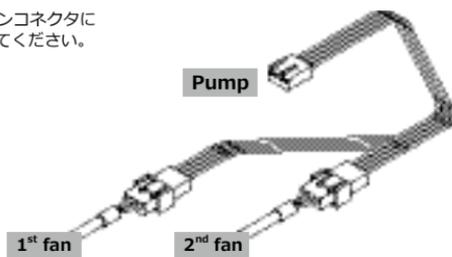

## 8. AMD

ポンプの 4 ピンコネクタをマザーボードに接続してください。

