


このたびは、ENERMAX 製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
 本製品をご利用いただきます前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

- コンピューターを熱の発生する装置の近くに設置しないでください。
- コンピューターを磁気が発生する装置の近くに設置しないでください。
- コンピューターを湿気や埃、振動のある環境に設置しないでください。
- コンピューターを直射日光にさらさないでください。
- 必ずファンを搭載してから動作させてください。
- 全てのネジは、一旦仮止めをした後、完全に締め付けるようにしてください。
- ケースファンなどを追加してコンピューターを十分に冷却してください。
- ウォーターホースを過度に曲げたり、過度の力を加えますと破損の危険があります。ご注意ください。
- 絶対に分解や改造は行わないでください。

パーツ

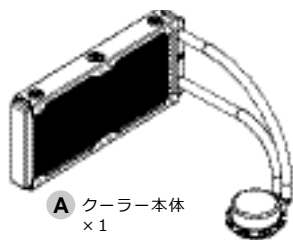

A クーラー本体
× 1



B ファン× 2



C ファン固定ネジ× 8



D ケース用ネジ × 8



E Intel 用ブラケット× 1



F AMD 用ブラケット× 1



G バックプレート× 1



H バックプレート
用ナット× 4



I ブラケット用ネジ
× 4




J Intel LGA 2011 対応
ブラケット用ネジ× 4

1. Intel/AMD

PWM ファンの回転数範囲を3段階に調節できます(ファンの中心部分にスイッチがあります。)


- サイレントモード : 800 ~ 1,500 rpm
- パフォーマンスモード : 800 ~ 1,800 rpm
- ターボモード : 800 ~ 2,200 rpm

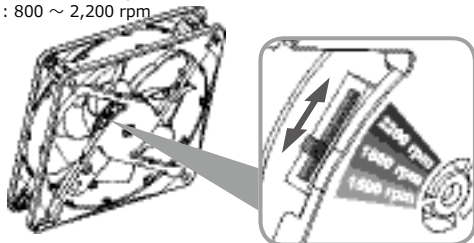

※スイッチの切替は、必ずファンを外した状態で行ってください。


2. Intel/AMD

ファン固定ネジを使用し、ファンをラジエーターに取り付けます。

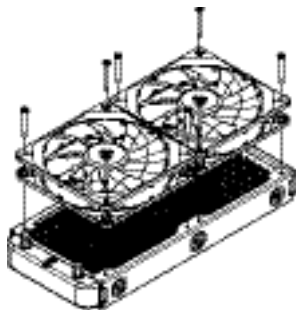

▶ 2-1

ラジエーターをケースネジ穴に合わせ、ケース用ネジを使用し、ラジエーターに締め付けてください。

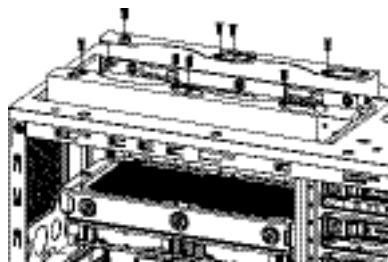

▶ 2-2

※ ネジは、一旦仮止めをした後、完全に締め付けるようにしてください。

3. Intel/AMD

コールドプレートの保護カバーを取り外してください。(グリスは塗布済みです。)






以下、4-8 は Intel 用取り付けガイドです。

4. Intel (Intel LGA 2011 の取り付けにはバックプレートを使用しないため、Step5 にお進みください。)


マザーボードの裏側に Intel 用バックプレートをセットし、バックプレート用ナットを挿し込んでください。その際『Intel』の刻印が見えている状態でバックプレートをセットしていることを確認してください。

また、ナットが溝にはまり、しっかりと固定されているかどうかご確認ください。

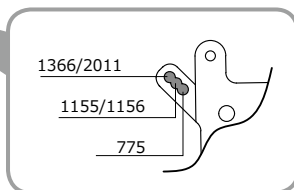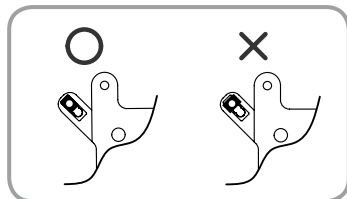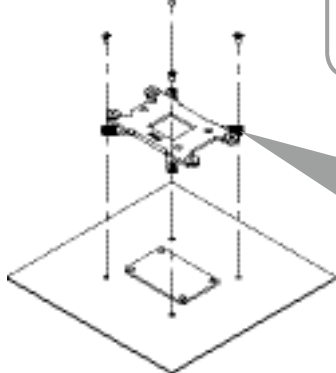


5. Intel

Intel 用ブラケットにポンプを固定してください。

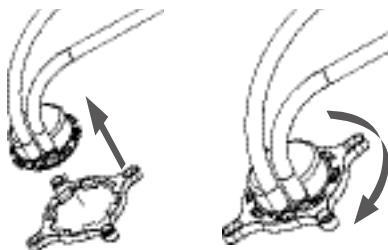

▶ 5-1

▶ 5-2

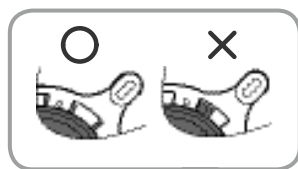


▶ 5-3

6. Intel


ブラケット用ネジを使用し、
ポンプをマザーボードに
取り付けてください。
Intel LGA2011 の場合、
LGA 2011 対応ブラケット用
ネジを使用してください。

※ ネジは、一旦仮止めを
した後、完全に締め付ける
ようにしてください。

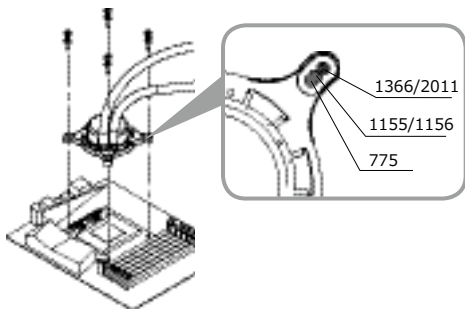


7. Intel

ポンプから出ている 4 ピンコネクタ
ファンコネクタを接続してください。

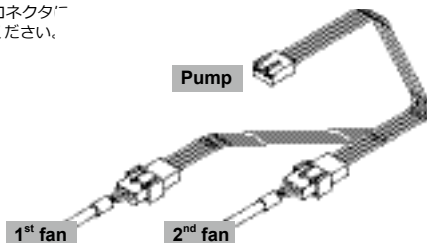

8. Intel


ポンプの 4 ピンコネクタをマザー
ボードに接続してください。

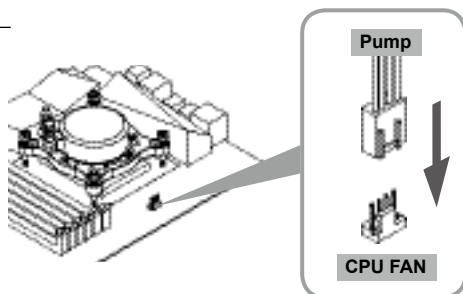

以下、4-8 は AMD 用取り付けガイドです。


4. AMD

マザーボードの裏側に AMD 用バックプレートを設定し、バックプレート用ナットを挿し込んでください。その際『AMD』の刻印が見えている状態でバックプレートをセットしていることを確認してください。また、ナットが溝にはまり、しっかりと固定されているかどうかご確認ください。

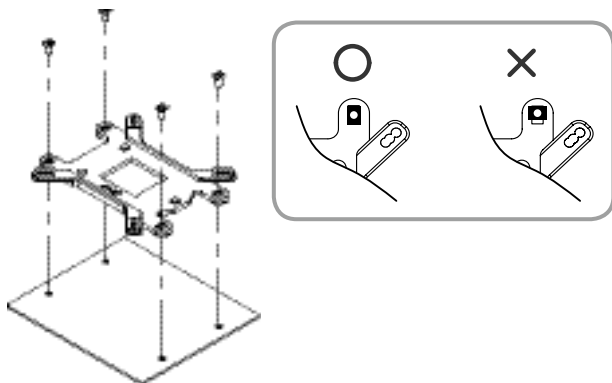

5. AMD


AMD 用ブラケットにポンプを固定してください。

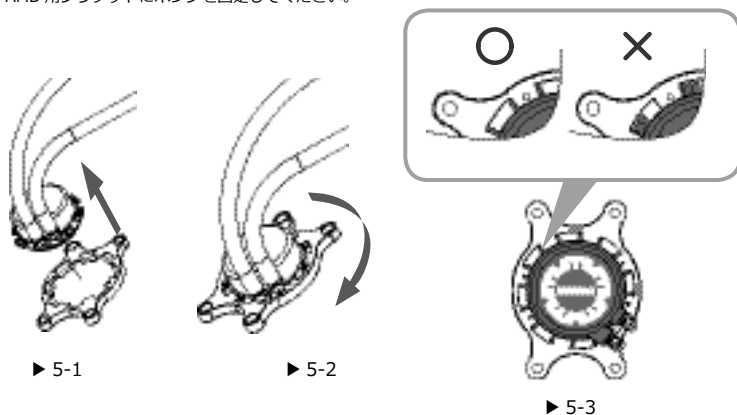

6. AMD


ブラケット用ネジを使用し、ポンプをマザーボードに取り付けてください。

※ ネジは、一旦仮止めをした後、完全に締め付けるようにしてください。

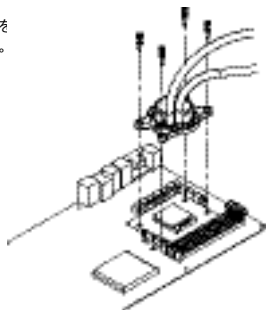

7. AMD

ポンプから出ている 4 ピンコネク
ファンコネクタを接続してくださ

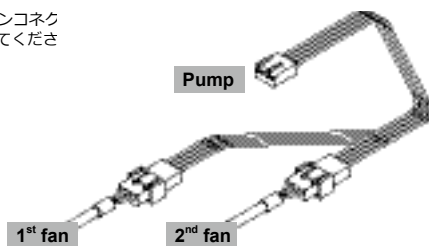

8. AMD

ポンプの 4 ピンコネクタをマザー
ボードに接続してください。

