


■ 同梱内容：

1. EVEREST Fan * 1台
2. アイソレーター（振動防止ゴム）* 4個
3. ネジ * 4本
4. 3pin → 4 pin変換アダプタ * 1本
5. 羽用ステッカー * 3

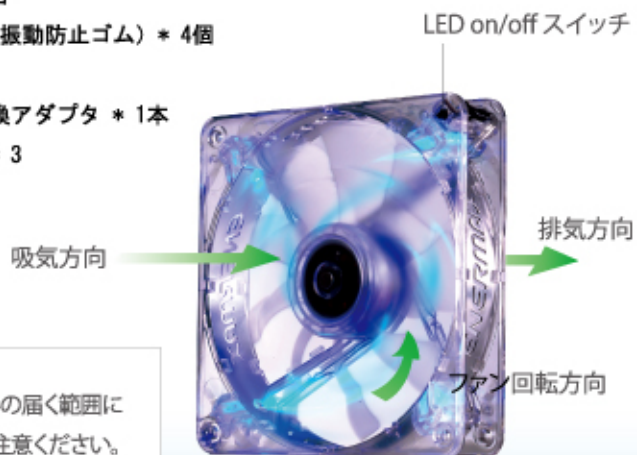

ご注意

*小さなお子様の手の届く範囲に保管しないようご注意ください。思わぬ事故の原因となります。

■ 取り付け

1. 取り付けの際には、PCの電源はお切りください。
2. エアフローに関しましては、上記画像をご参照ください。
3. フレームに付属されているLEDのON/OFFスイッチを注意して外してください。
4. マザーボードの3ピン12Vコネクタに接続してください。または、付属されている4ピンへの変換コネクタを使用し、電源の4ピンコネクタへ接続してください。
5. 温度を計測したい場所にセンサーを設置してください。設置した場所の温度によりファン回転速度を調整します（自動可変/500RPM@25℃, maximum speed@45℃）。



■ アイソレーターの取り付け方法


1. アイソレーターの方向を間違いないように確認してください。




3. もう一方をケースのファン設置用ネジ穴より引き出し、ファンを固定します。



2. フレームのネジ穴にアイソレーター（ファン側）を通してください。

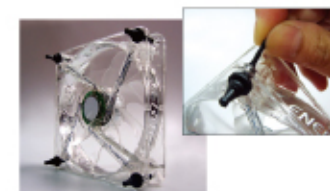


4. 振動の原因となりますので必ず4箇所設置してください。

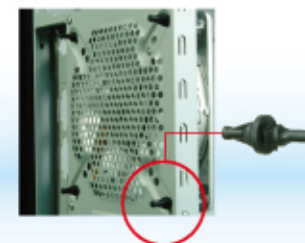

■ 羽の掃除と飾りつけ

1. 羽を外す際には出来るだけ羽の内側を押し出すようにしてください。

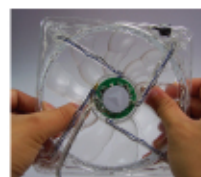

2. 羽の外側を押し出しますと、破損する恐れがありますのでご注意ください。



3. 同封のステッカーで飾り付けをすることが可能です。



4. お好みのステッカーを貼ることも可能です。

