
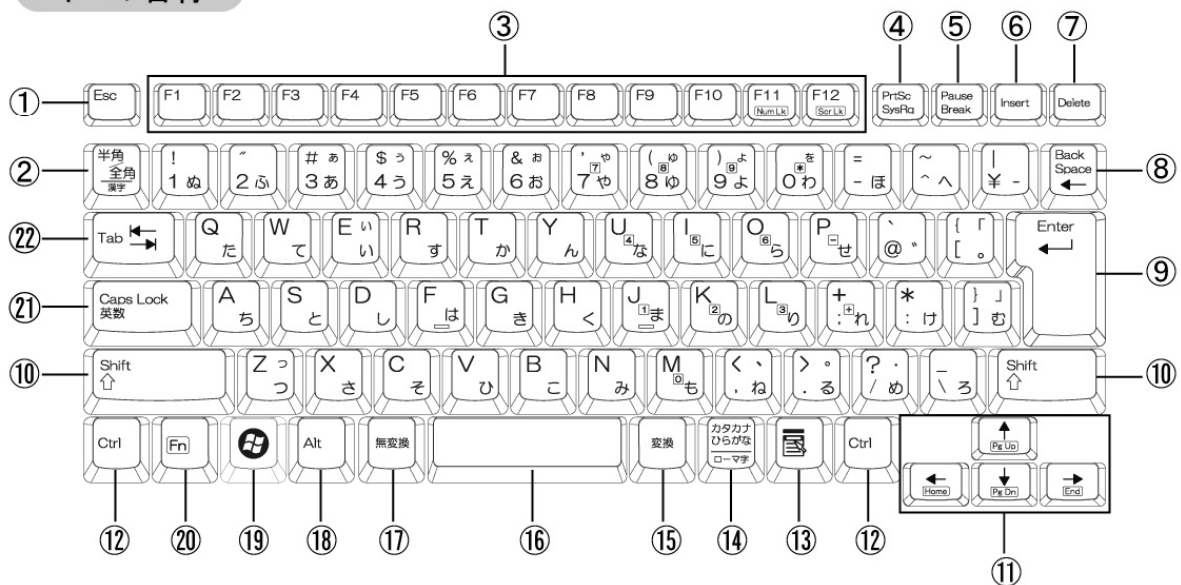



取扱説明書

この度は、ENERMAX製キーボードをご購入いただき、誠にありがとうございます。

キーの名称



- | | |
|--------------------------|--|
| ① 【ESC】：エスケープキー | ⑫ 【Ctrl】：コントロールキー |
| ② 【半角/全角】：半角/全角キー | ⑬ 【  】：アプリケーションキー |
| ③ 【F1～F12】：ファンクションキー | ⑭ 【カタカナ ひらがな】：かなキー |
| ④ 【PrtSc】：プリントスクリーンキー | ⑮ 【変換】：変換キー |
| ⑤ 【Pause】：ポーズキー | ⑯ スペースキー |
| ⑥ 【Insert】：インサートキー | ⑰ 【無変換】：無変換キー |
| ⑦ 【Delete】：デリートキー | ⑱ 【  】：Windowsキー |
| ⑧ 【Back Space】：バックスペースキー | ⑳ 【Fn】：エフエヌキー |
| ⑨ 【Enter】：インターキー | ㉑ 【Caps Lock】：キャプスロックキー |
| ⑩ 【Shift】：シフトキー | ㉒ 【Tab】：タブキー |
| ⑪ 【↑】【↓】【→】【←】：カーソル移動キー | |

●特殊なキーの使い方

キー操作	説明
【Num Lock】 【Fn】+【F11】キー	Fnキーを押しながらF11キーを押すとナムロックキーランプが点灯、口に囲まれている英数字キーを使用できるようになり、テンキーのように入力できるようになります。もう一度、同様にキーを押すとナムロックキーランプが消灯、キー上面の文字が入力できます。
【Shift】+【Caps Lock】	一度押すとキャスロックキーランプが点灯、アルファベットを入力すると大文字が入力されます。もう一度押すとキャスロックキーランプが消灯、アルファベットを入力すると小文字が入力されます。
【Alt】+【半角/全角】 または 【半角/全角】	一度押すと日本語入力システムがオンになり、日本語が入力できるようになります。もう一度押すと日本語入力システムがオフになり、アルファベット入力になります。
【Alt】+【カタカナ ひらがな】	日本語入力システムがオンになっているときに一度押すと、かな入力モードになり、キー上面のかな文字で日本語を入力できるようになります。もう一度押すとローマ字入力モードになり、キー上面のアルファベットの組み合わせで日本語入力ができるようになります。
【Caps Lock】	日本語入力システムがオンになっているときに一度押すと、英数字が入力されるようになります。
【Shift】+【カタカナ ひらがな】 カタカナ入力	日本語入力システムがオンになっているときに一度押すと、カタカナが入力されるようになります。解除するときは、【カタカナ ひらがな】のみを押します。
【Scroll Lock】 【Fn】+【F12】キー	Scr Lk(スクロールロック)の役割
【Fn】+【↑】キー	ページアップキーの役割
【Fn】+【↓】キー	ページダウンキーの役割
【Fn】+【→】キー	エンドキーの役割
【Fn】+【←】キー	ホームキーの役割


●ホットキーの説明

6 Office Hot Key



- ① : Open(ファイルを開く) ④ : Cut(切り取り)
 ② : Save(ファイルの保存) ⑤ : Copy(コピー)
 ③ : Print(印刷) ⑥ : Paste(貼り付け)

6 Internet Hot Key



- ① : Back(戻る) ④ : Home(設定HPへ)
 ② : Forward(進む) ⑤ : My Favorite(お気に入り)
 ③ : Search(検索) ⑥ : Mail(メール)

●Windows 98SEをお使いのお客様

Windows 98SEをお使いのお客様は、別途メディアキー用ドライバが必要になります。
 弊社HP(<http://www.enermaxjapan.com>)のサポートのページよりドライバのダウンロード、インストールを行ってからご使用ください。