


# 製品ガイド

## ■ 7つのホットキー搭載



Home：設定されたホームページを開きます  
E-mail：電子メールソフトを起動します  
Search：ファイル検索画面を開きます  
Volume Up：音量を上げます  
Volume Down：音量を下げます  
Mute：ミュート（消音）します  
Play/Pause：音楽や映像の再生/停止をします

\* Play/PauseホットキーはMicrosoft keyコードに従って設計されております。  
そのため、一部のプレイヤー（Winamp/QuickTime/WinDVD/VLC/FLV）  
では正常に機能しない可能性があります。

## ■ Fn キー

拡張ファンクション（ファンクションキーの青文字）機能を使用するためにはFnキーを押しながら、各ファンクションキーを押してください。

### トラックボール解像度の切り替え



- Fn+F9：400 dpiに切り替えます。
- Fn+F10：800 dpiに切り替えます。
- Fn+F11：1200 dpiに切り替えます。

## キーボードの接続について

(1) Windows標準ドライバで動作いたしますので、別途ドライバをインストールする必要はありません。もし動作しない場合、以下の事をご確認ください。

- ・受信機がUSBポートにきちんと挿入していますか
- ・電池の+-向きは正しいですか
- ・スイッチは『ON』になっていますか

もし上記を確認しても動作しない場合は、キーボードのコネクタ（connect）設定を行なってください。

コネクタ（connect）設定方法：

受信機のコネクタボタンを押すと受信機のLEDが点滅します。点滅中にキーボードの「connect」ボタンを押します。

(2) リセット

入力がスムーズに行われなくなってきた場合、電池の残量が少なくなっているか信号干渉などの可能性があります。電池の残量が少なくなっている場合は、電池の交換をしてください。交換後も症状が改善されない場合は、電波干渉の可能性があるため、上記のコネクタ設定方法を行なってください。

※ご注意ください。

- ・使用時にレシーバーまたはキーボード本体どちらか片方のコネクタ（connect）ボタンを押してしまうと、通信接続が切れてしまいます。誤って押してしまった場合は、上記のコネクタ設定方法を行なってください。
- ・金属製の机の上や、大きな金属の物体の近くでは、正しく動作しない可能性があります。また、電波受信範囲内で本製品を複数台使用する環境では、電波干渉や混信が発生する可能性があります。

## Battery low

Battery Lowのランプが点灯した場合、電池残量が少なくなっております。速やかに電池の交換をお願いいたします。Battery Lowのランプは電池を新しいものに交換するか、完全に電池がなくなるまで点灯し続けます。

\* 使い切った乾電池は、処理前に必ず「+極」と「-極」にゼロハンテープを貼り絶縁してから回収場へ持って行ってください。処理方法などは各自治体ごとに異なります。

## 省電力機能

キーボードを使用しない時はスイッチをOFFにすることにより、電池の消耗を防ぎ、使用時間を延ばします。  
スリープモード：10秒間動作がない場合はスリープモードへ移行します。

## オプション

Caps Lock/Num Lock/Scroll Lockをデスクトップ下段のツールバーに表示させる ソフトがwww.enermax.comまたはwww.enermaxjapan.comよりダウンロードできます。

Step1. www.enermax.comまたはwww.enermaxjapan.comよりソフトをダウンロードしてください

Step2. ファイルを実行してください

Step3. インジケーターが下段ツールバーに表示されているのを確認してください。


\* KB008WiにはNumlock機能はありません。

## Windows MCE用ファンクションキー（青文字部分）



- Fn+ Esc (MCE) — Windows Media Centerを起動します
- Fn+ F1 (My TV) — My TVを開きます
- Fn+ F2 (My Videos) — My Videosを開きます
- Fn+ F3 (My Music) — My Musicを開きます
- Fn+ F4 (My Pictures) — My Picturesを開きます
- Fn+ F5 (Record TV) — TV録画プログラムを開きます
- Fn+ F6 (DVD) — DVDを再生します
- Fn+ F7 (Pre-Track) — トラックを戻します
- Fn+ F8 (Next-Track) — トラックを進めます

## Windows MCE用ファンクションキー（青文字部分）

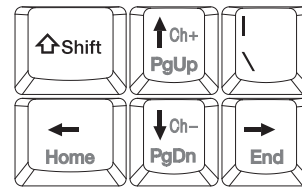

- Fn+ ↑ (Ch+)：チャンネルを先送りします（Windows Media Center使用時）
- Fn+ ↓ (CH-)：チャンネルを戻します（Windows Media Center使用時）
- Fn+ ↑ (PgUp)：画面を上方へスクロールします（Windows使用時）
- Fn+ ↓ (PgDn)：画面を下方へスクロールします（Windows使用時）
- Fn+ ← (Home)：画面の最上段へ移動します（Windows使用時）
- Fn+ → (End)：画面の最下段へ移動します（Windows使用時）