



取扱説明書

この度は、Enermax製キーボードをご購入いただき、誠に有難うございます。

KB005U及びKB007Uはビルト・イン・オーディオ方式(オーディオの信号をUSBに統一)を採用しております。

キーボードのジャックをご使用になる際には、下記の手順に従って設定をしてください。

「コントロールパネル」→「サウンドとオーディオデバイス」→「オーディオ」→「音の再生/録音」の「規定のデバイス」がマザーボードに順ずるデバイス(AC97オーディオデバイスなど)となっていることをご確認ください。

お客様のPC環境によっては、USB Audioデバイス(キーボードのオーディオデバイス)を自動認識する場合もございます。その際には、下記の設定は必要ありません。

接続上のご注意

PCケースのフロントUSBポートにキーボードを接続されますと十分な電力が得られず誤動作の原因となります。


必ずUSBコネクタはM/B(背面)のUSBポートへ直接接続してください。

Windows XP


1. 「コントロールパネル」→「サウンド、音声、およびオーディオデバイス」を開きます。



2. 「サウンド オーディオ デバイス」を開きます。

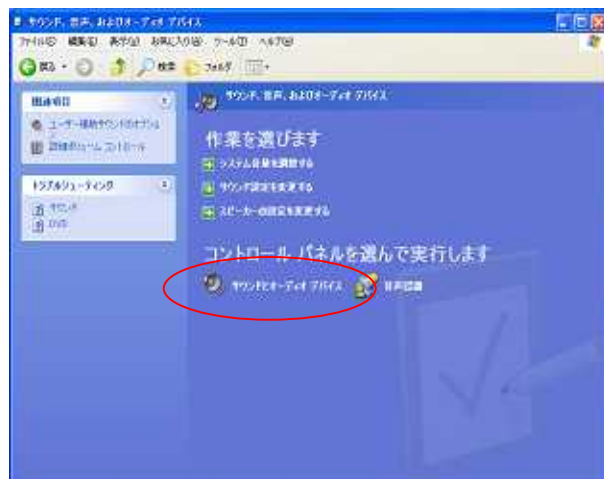


3. 「オーディオタブ」を開き規定のデバイスを確認します。

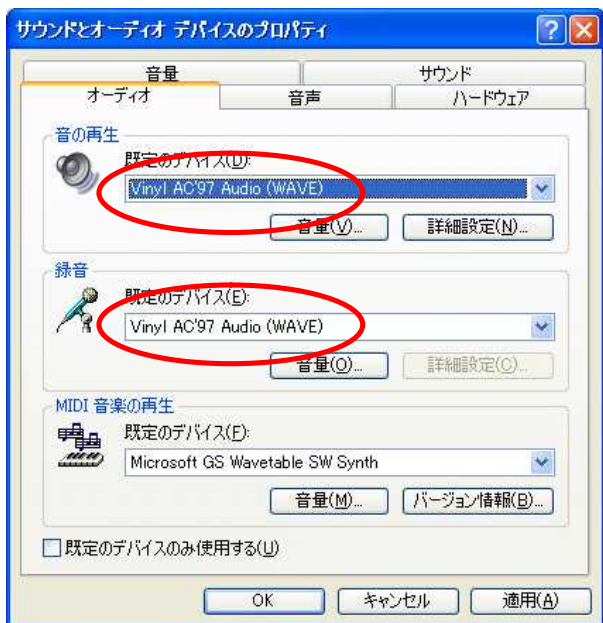

・キーボードを接続した場合は左記のようになっています。

(既定のデバイスの部分はマザーボードごとに異なります)

4. 規定のデバイスの変更を行う場合。

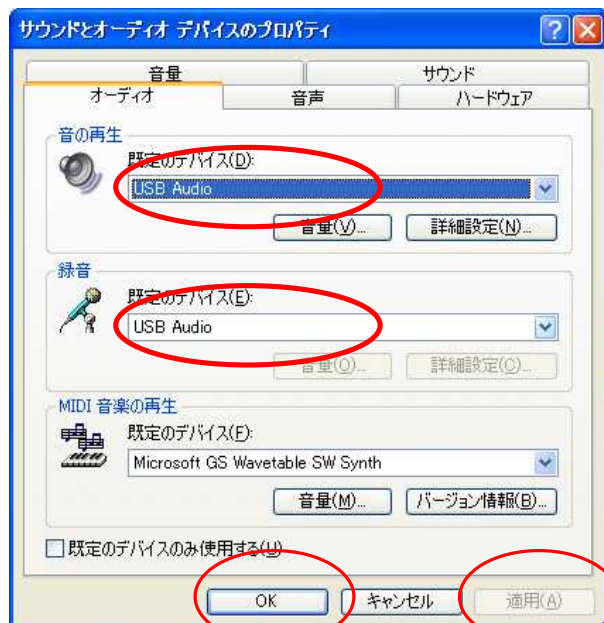

・デバイスを「USB Audio」に変更し、適用→OKをクリックします。


上記方法でUSB Audioデバイスに変更した場合、マザーボードのオーディオポートにヘッドフォンやマイクを接続しても音は出ませんのでご注意ください。
・マザーボードのオーディオを使う場合は、同様の手順でマザーボード既定のデバイスに戻してお使いください。

Windows Vista

1. 「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」を開きます。



2. 「オーディオ デバイスの管理」を開きます。

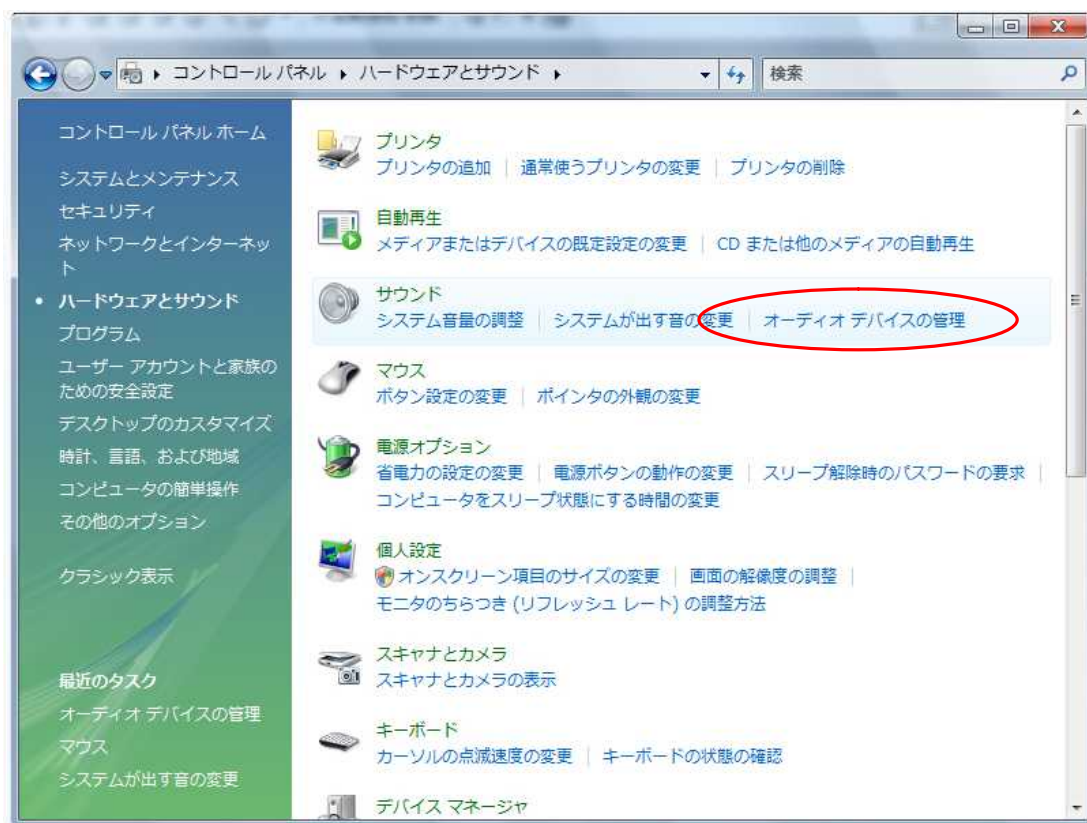



3. 「オーディオタブを開き規定のデバイスを確認します。

- ・キーボードを接続した場合は下記のようになっています。



4. 規定のデバイスの変更を行う場合。

- ・下記のように「USB Audio」をクリック、反転させて規定値に設定
→ OKをクリックします。

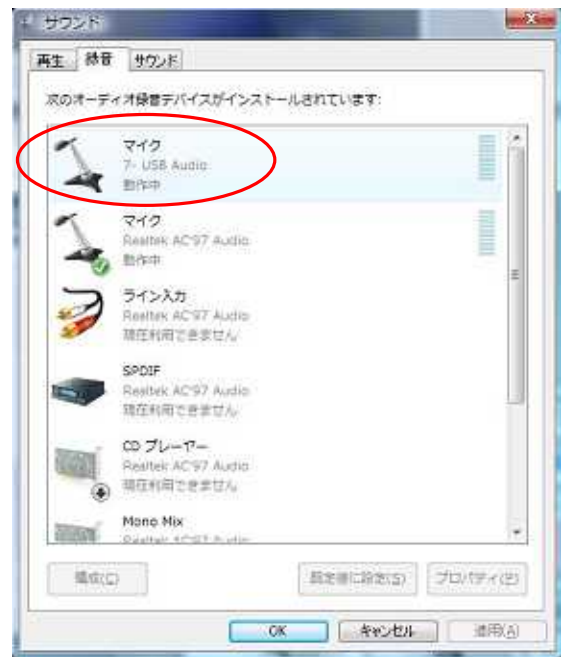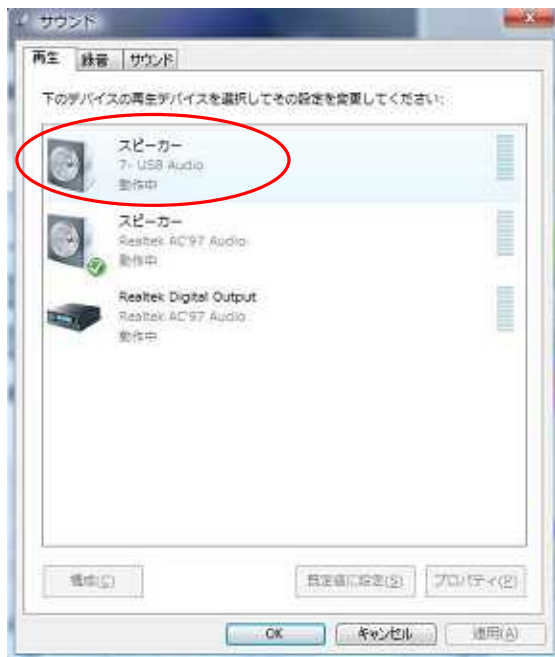

上記方法でUSB Audioデバイスに変更した場合、マザーボードのオーディオポートにヘッドフォンやマイクを接続しても音は出ませんのでご注意ください。
・マザーボードのオーディオを使う場合は、同様の手順でマザーボード既定のデバイスに戻してお使いください。