


AMD系マザーボードインストール例 ※ブラストドライバーをご用意ください。




①上記 3 点のパーツを用意してください。

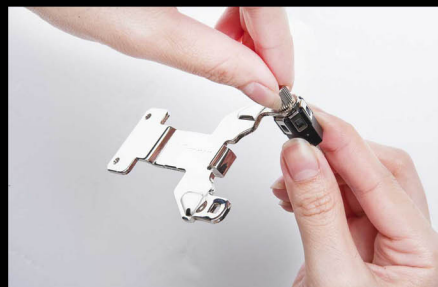

②ブラケットにAAP支柱を4箇所取り付けます。




③ AAP支柱を4箇所取り付けると上記図のようになります。

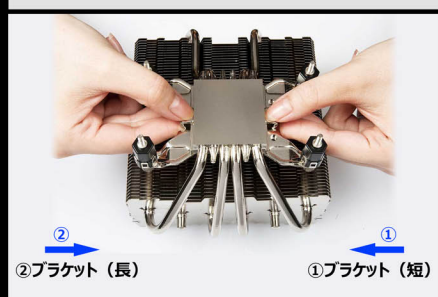

④上記図のようにAAP支柱の雄ネジが上向きになるようにしてブラケット（短）ブラケット（長）の順に矢印の方向に差し込みセットします。
※ファンを外して作業を行ってください。




⑤ブラケット取付ネジを用意してください。

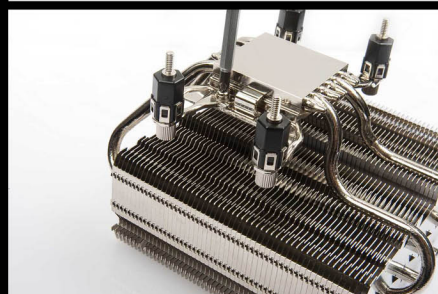

⑥ブラストドライバーでブラケット取付ネジを締め、ブラケットをCPUクーラーに固定します。




⑦シリコングリスを用意してください。

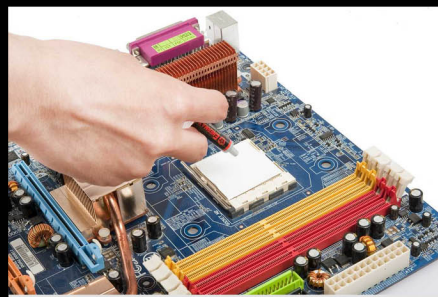

⑧CPU表面にグリスを塗布します。



⑨ワッシャーを用意してください
※絶縁テープは剥がさないでください。

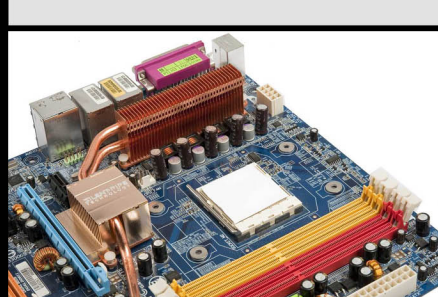


⑩マザーボードのCPUクーラー固定穴にワッシャーをセットします。



⑪ファンを取り付けたCPUクーラーを⑩でセットしたワッシャーを挟み込みながらマザーボードにセットします。
※CPUクーラーの向きにご注意ください。



⑫ユニバーサルバックプレートを用意してください
※絶縁テープは剥がさないでください。

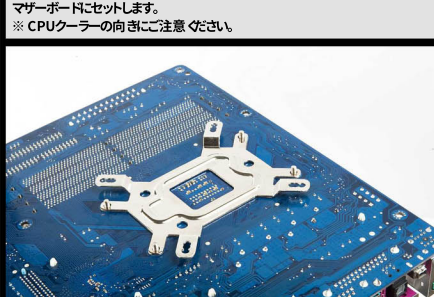

⑬ユニバーサルバックプレートを上記図のようにセットします。
※絶縁テープは剥がさないでください。



⑭バックプレート固定用ナットを用意してください。



⑮上記図のように固定用ナットでバックプレートを仮止めます。



⑯ナット締め付け用ツールを用意してください。



⑰ナット締め付け用ツールとブラストドライバーを使用して固定用ナットを締めCPUクーラーを固定します。



⑱M/BのCPUファンコネクタにファンの4ピンコネクタを接続してください。