AMD系マザーボードインストール例



①ユニバーサル・バックプレートを上記図のように配置します。
※絶縁テープは剥がさないでください。




②プラスティックワッシャーとバックプレート固定用ネジを用意してください。



③マザーボードとバックプレート固定用ネジの間にプラスティックワッシャーを挟み込みながら背面のバックプレートのネジ穴に合わせ固定します。




④AMD用ブラケットを用意してください。

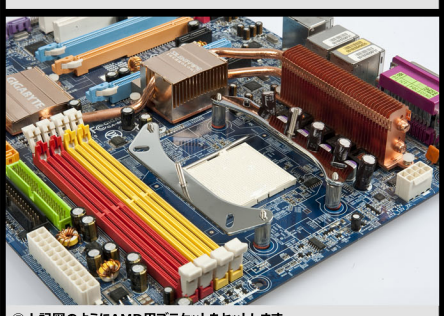

⑤上記図のようにAMD用ブラケットをセットします。




⑥ブラケット用固定ナットを用意してください。
※現在は仕様変更が入り、手回し固定ナットになっています。

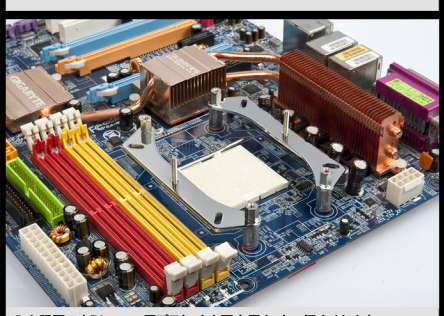

⑦上記図のようにAMD用ブラケットを固定用ナットで仮止めします。




⑧付属のレンチを用意してください。

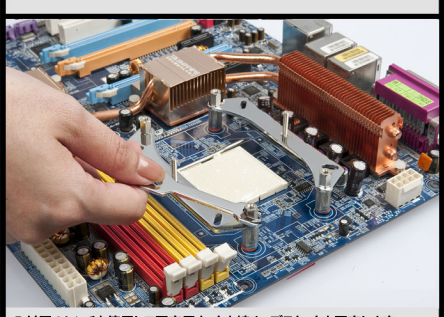

⑨付属のレンチを使用して固定用ナットを締め、ブラケットを固定します。
※仕様変更後の手回し固定ナットでは、レンチは必要ありません。




⑩サーマルグリスを用意してください。

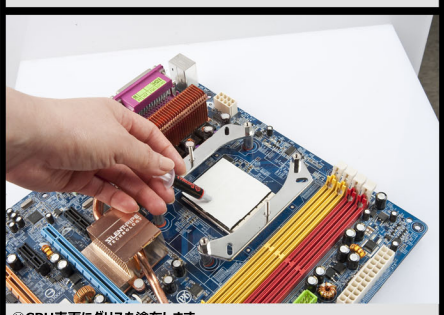


⑪CPU表面にグリスを塗布します。




⑫プレッシャーマウントプレートを用意してください。

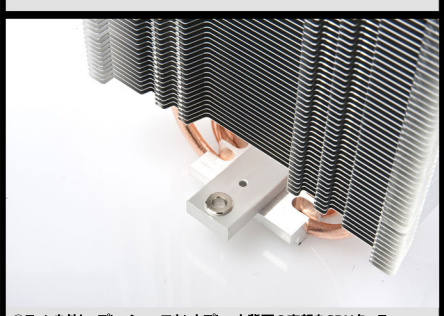

⑬ファンを外し、プレッシャーマウントプレート背面の突起をCPUクーラーベース上部の固定穴に差し込みます。

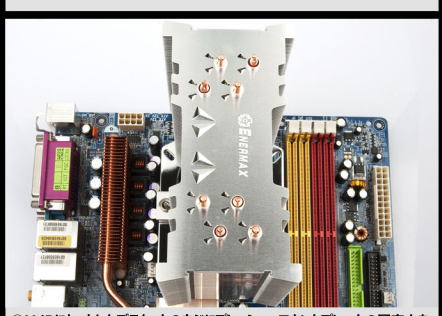


⑭M/Bにセットしたブラケットのネジにプレッシャーマウントプレートの固定穴を合わせ差し込みます。
※CPUクーラーの向きにご注意ください。

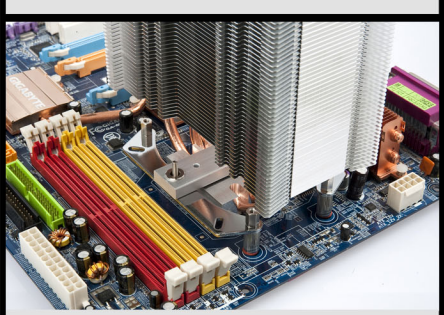

⑮セットすると上記図のようになります。



⑯プレッシャーマウントプレート固定用ナットを用意してください。

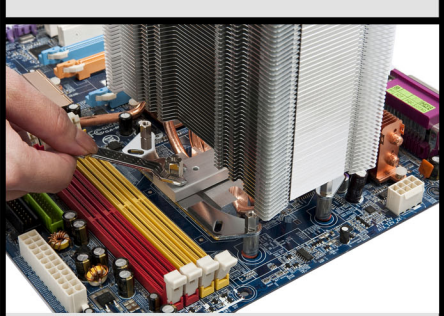


⑰付属のレンチを使用してCPUクーラーを固定します。



⑱付属のファンにファンブラケットを取り付けます。



⑲CPUクーラーにファンを取り付けます。
※上下取り付け位置のバランスにご注意ください。

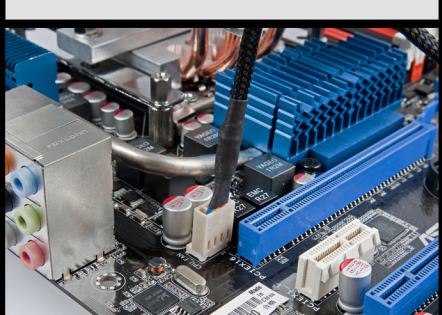

⑳M/BのCPUファンコネクターにファンの4ピンコネクターを接続してください。