




ETS-T40F-RF

## ETS-T40Fit

100% RAM compatibility Air CPU Cooler


### Part List

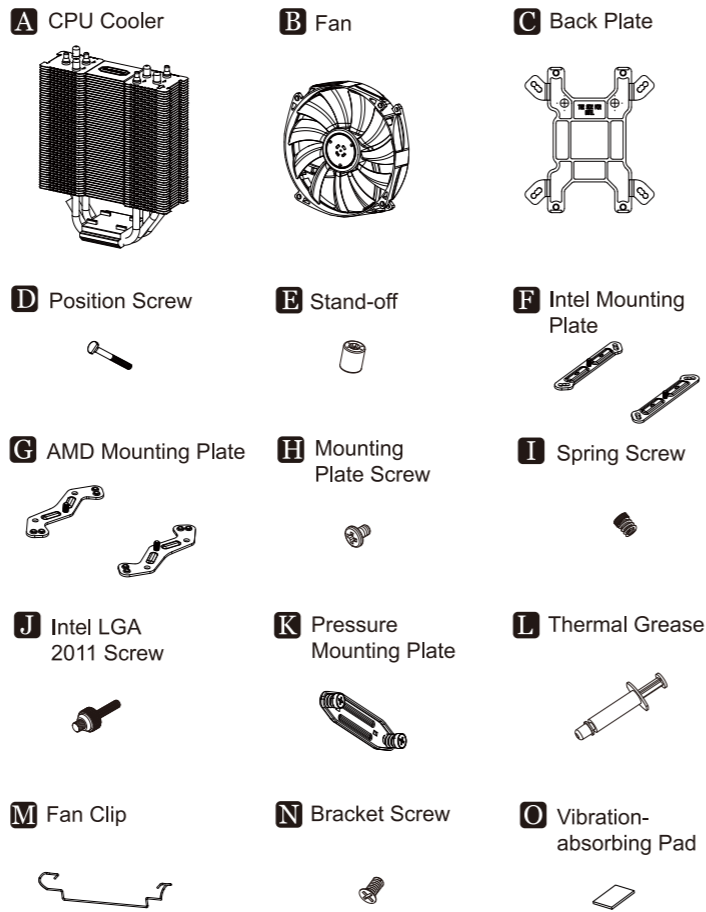

### Specifications


<b>Model</b>	<b>ETS-T40F-RF</b>
<b>Compatible Bracket</b>	Intel®LGA775/1150/1155/1156/1366/2011/2011-3 AMD®AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+
<b>Weight</b>	460 g
<b>Heat Pipe</b>	4x Ø6mm
<b>Material</b>	Copper Heat Pipe/ Aluminum Fins
<b>Thermal Grease</b>	Dow Corning® TC5121
<b>Fan Dimension</b>	140 x 140 x 26 mm
<b>Fan Speed</b>	500 ~ 1200 rpm
<b>Air Flow</b>	24.83 ~65.58 CFM
<b>Static Pressure</b>	0.24 ~ 1.55 mmH <sub>2</sub> O
<b>Rated Voltage</b>	12 V
<b>Bearing Type</b>	Twister Bearing
<b>MTBF</b>	160,000 hrs
<b>Noise</b>	10 ~ 19 dBA
<b>Fan connector</b>	4 pin PWM connector

### Installation Step 1-A-1 \* For Intel LGA775/1150/1155/1156/1366

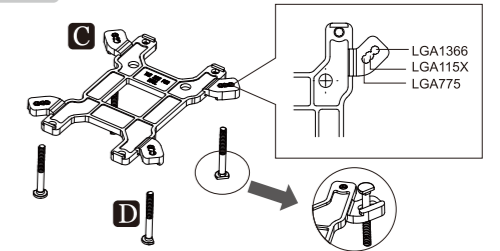


<b>EN</b>	Insert the position screws into the proper holes on the back plate. (If your CPU platform is Intel LGA2011, please skip to step 1-B)
<b>DE</b>	Setzen Sie die Montageschrauben in die passenden Bohrungen auf der Backplate ein (Wenn Sie einen LGA2011-Sockel verwenden, gehen Sie bitte zu Schritt 1-B über)
<b>FR</b>	Insérez les pied-vis dans les trous appropriés sur la plaque arrière. "S'il s'agit d'un processeur Intel LGA2011, passez à l'étape 1-B"
<b>IT</b>	inserire le viti di posizione negli appositi fori sul backplate (Se la vostra piattaforma CPU è Intel LGA2011 passare direttamente alla fase 1-B).
<b>PL</b>	Włóż śruby montażowe w odpowiednie otwory na płycie mocującej (Backplate). (Platformy Intel LGA2011: Proszę przejść do punktu 1-B)
<b>ES</b>	Inserte los tornillos en los orificios correspondientes del back plate. "Si su socket de CPU es Intel LGA2011, por favor vaya al paso 1-B"
<b>RU</b>	Установите винты для крепежной пластины в соответствующие отверстия для вашего процессора. «Если ваша CPU платформа является Intel LGA2011, пожалуйста, перейдите к шагу номер 1-B»
<b>TW</b>	依系統CPU腳位將定位螺絲固定於背板相對應孔位(如果您的主機板是Intel LGA2011, 請直接跳至步驟1-B)
<b>CN</b>	根据系統CPU腳位將定位螺絲固定在背板相對應孔位上(如果您的主機板是Intel LGA2011, 請直接跳至步驟1-B)
<b>KR</b>	뒷판 구멍에 알맞은 나사를 넣으세요. 《CPU 플랫폼이 Intel LGA2011라면, Step1-B로 가세요》
<b>JP</b>	ポジションスクリューをバックプレート側から挿し入れてください ※ご使用のプラットフォームに合わせた穴に挿し入れて下さい ※IntelとAMDでバックプレートの向きが変わりますのでご注意ください(Intel LGA2011をお使いの方はStep1-Bに進んでください)
<b>ID</b>	Masukkan sekrup ke dalam lubang yang tepat pada back plate "Jika Platform CPU Anda Intel LGA 2011, lanjutkan ke langkah 1-B"
<b>FA</b>	پیچ position screw را در محل مناسب back plate با توجه به نوع سوکت قرار دهید. "اگر سوکت LGA2011 استفاده می کنید از مرحله 1-B شروع کنید"


### Step 1-A-2 \* For Intel LGA775/1150/1155/1156/1366

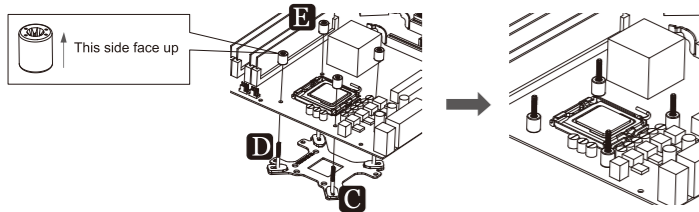


### Step 1-B \* For Intel LGA2011

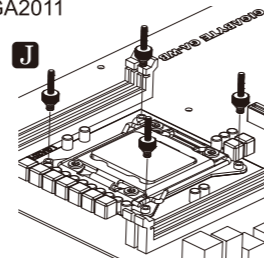

### Step 2 \* For Intel installation

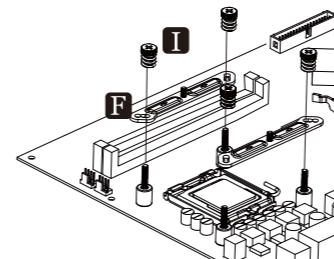

### Step 3-1 \* For AMD installation

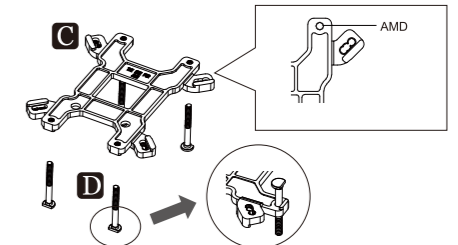


<b>EN</b>	Install the back plate on to the back of the motherboard. Put the stand-offs into the back plate screws.
<b>DE</b>	Schieben Sie die Montageschrauben mit der Backplate durch die passenden Bohrungen des Mainboards. Fixieren Sie die Backplate mit den Abstandshaltern.
<b>FR</b>	Installez la plaque arrière à l'arrière de la carte mère. Mettez les entretoises dans les vis de la plaque arrière.
<b>IT</b>	Installare il backplate nella parte posteriore della scheda madre. Posizionare i distanziatori sulle viti del backplate.
<b>PL</b>	Umieść płytę mocującą pod płytą główną i przykręć ją za pomocą śrub dystansowych.
<b>ES</b>	Instale el back plate en la parte posterior de la placa base. Coloque los separadores en los tornillos del back plate.
<b>RU</b>	Установите крепежную пластину на обратной стороне материнской платы. Установите промежуточные стойки на винты.
<b>TW</b>	將套上定位螺絲的背板，裝於主機板背面，再將套筒放入定位螺絲內。
<b>CN</b>	將套上定位螺絲的背板，裝在主机板背面，再將套筒放入定位螺絲內。
<b>KR</b>	마더보드 뒷면에 Back Plate을 설치해주세요. Back Plate 나사에 지지대를 넣으세요.
<b>JP</b>	マザーボードの背面にバックプレートを設置し、表面にでたポジションスクリューにプラスチック製のスタンドオフを装着してください ※スタンドオフには上面/下面の区別があります
<b>ID</b>	Pasang back plate ke belakang motherboard. Masukkan stand-off ke sekrup back plate
<b>FA</b>	صفحه مخصوص پشت مادربرد را در پشت مادربرد نصب نمایید. stand-off ها را بر روی پیچها قرار دهید

<b>EN</b>	Fasten the Intel LGA 2011 screws to the motherboard.
<b>DE</b>	Schrauben Sie die Montageschrauben für den Intel-LGA2011-Sockel in die passenden Bohrungen Ihres Mainboards
<b>FR</b>	Fixez les vis Intel LGA 2011 à la carte mère.
<b>IT</b>	Fissare le viti LGA 2011 alla scheda madre
<b>PL</b>	Wkręć śruby montażowe (platformy Intel LGA2011) w odpowiednie otwory na płycie głównej.
<b>ES</b>	Fije los tornillos de Intel LGA 2011 a la placa base.
<b>RU</b>	Затяните гайки «Intel LGA 2011» на материнской плате.
<b>TW</b>	將LGA2011螺絲固定於主板上。
<b>CN</b>	將LGA2011螺絲固定在主板上。
<b>KR</b>	마더보드에Intel LGA 2011 나사로 고정해주세요
<b>JP</b>	Intel LGA 2011用スクリューをマザーボード表面から挿し入れて下さい
<b>ID</b>	Kencangkan sekrup Intel LGA 2011 ke Motherboard
<b>FA</b>	پیچها مربوط به LGA 2011 را بر مادربرد محکم کنید

<b>EN</b>	Install the Intel mounting plates with the arrow marks towards to the CPU, then fasten them with spring screws.
<b>DE</b>	Richten Sie die Intel-Montagehalterungen mit den Pfeilsymbolen in Richtung der CPU aus und schrauben Sie sie mit den Federschrauben fest.
<b>FR</b>	Installez les plaques de montage Intel avec les flèches vers le CPU, puis fixez-les avec des vis à ressort.
<b>IT</b>	Installare le piastre di montaggio con il simbolo della freccia verso la CPU, successivamente fissarle con le viti a molla.
<b>PL</b>	Ustaw wsporniki mocujące Intel-a z strzałką w kierunku do procesora i dokręć je do płyty głównej za pomocą śrub sprężystych.
<b>ES</b>	Instale el soporte de montaje de Intel con las flechas hacia la CPU, luego fíjelo con los tornillos correspondientes.
<b>RU</b>	Установите крепежные пластины Intel с стрелками в направлении к процессору, затем закрепите их пружинными винтами.
<b>TW</b>	將Intel支架，將刻印箭頭朝CPU方向，以彈簧螺絲安裝到主板上。
<b>CN</b>	將Intel支架的刻印箭頭朝CPU方向，用彈簧螺絲安裝到主板上。
<b>KR</b>	Intel 마운팅 판을 화살표가 있는CPU쪽으로 설치해, 스프링 나사로 고정해주세요.
<b>JP</b>	Intel用マウントプレートを図のような向きでポジションスクリューに挿し入れ、スプリングスクリューで固定してください
<b>ID</b>	Pasang Mounting Plate Intel dengan tanda panah ke arah CPU. Kemudian kencangkan dengan sekrup spring
<b>FA</b>	صفحات Intel mounting plates را طوری نصب کنید که فلش به سمت پردازنده باشد و با پیچهای فنری آن را محکم کنید


<b>EN</b>	Insert the position screws into the AMD holes on the back plate.
<b>DE</b>	Setzen Sie die Montageschrauben in die passenden AMD-Bohrungen auf der Backplate ein.
<b>FR</b>	Insérez les pied-vis dans les trous d'AMD sur la plaque arrière.
<b>IT</b>	Inserire le viti di posizione nei fori AMD situati sul backplate.
<b>PL</b>	Włóż śruby montażowe w odpowiednie otwory (do procesorów AMD) na płycie mocującej (Backplate).
<b>ES</b>	Inserte los tornillos en los orificios correspondientes del back plate de AMD.
<b>RU</b>	Установите винты для крепежной пластины AMD в соответствующие отверстия.
<b>TW</b>	依系統CPU腳位將定位螺絲固定於背板AMD相對應孔位。
<b>CN</b>	根据系統CPU腳位將定位螺絲固定在背板AMD相對應孔位。
<b>KR</b>	뒷판에 있는 AMD구멍에 알맞은 나사를 넣으세요
<b>JP</b>	ポジションスクリューをバックプレート側「AMD」の穴から挿し入れて下さい ※IntelとAMDでバックプレートの向きが変わりますのでご注意ください
<b>ID</b>	Masukkan sekrup ke dalam lubang AMD pada back plate
<b>FA</b>	پیچ position screw را در محل سوراخهای AMD در back plate قرار دهید.

**Step 3-2** \* For AMD installation

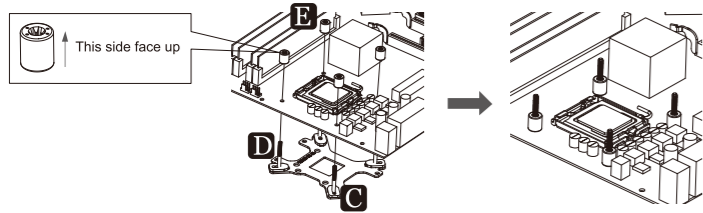


<b>EN</b>	Install the back plate on to the back of the motherboard. Put the stand-offs into the back plate screws.
<b>DE</b>	Schieben Sie die Montageschrauben mit der Backplate durch die passenden Bohrungen des Mainboards. Fixieren Sie die Backplate mit den Abstandshaltern.
<b>FR</b>	Installez la plaque arrière à l'arrière de la carte mère. Mettez les entretoises dans les vis de la plaque arrière.
<b>IT</b>	Installare il backplate nella parte posteriore della scheda madre. Posizionare i distanziatori sulle viti del backplate.
<b>PL</b>	Umieść płytę mocującą pod płytą główną i przykręć ją za pomocą śrub dystansowych.
<b>ES</b>	Instale el back plate en la parte posterior de la placa base. Coloque los separadores en los tornillos del back plate.
<b>RU</b>	Установите крепёжную пластину на обратной стороне материнской платы. Установите промежуточные стойки на винты.
<b>TW</b>	將套上定位螺絲的背板，裝於主機板背面，再將套筒放入定位螺絲內。
<b>CN</b>	将套上定位螺絲的背板，裝在主机板背面，再將套筒放入定位螺絲內。
<b>KR</b>	마더보드 뒷면에 Back Plate을 설치해주세요. Back Plate 나사에 지지대를 넣으세요.
<b>JP</b>	マザーボードの背面にバックプレートを設置し、表面にでたポジションスクリューにプラスチック製のスタンドオフを装着してください ※スタンドオフには上面/下面の区別があります
<b>ID</b>	Pasang back plate ke belakang motherboard. Masukkan stand-off ke sekrup back plate
<b>FA</b>	صفحه مخصوص پشت مادربرد را در پشت مادربرد نصب نمایید. stand-off ها را بر روی پیچها قرار دهید

**Step 3-3** \* For AMD installation

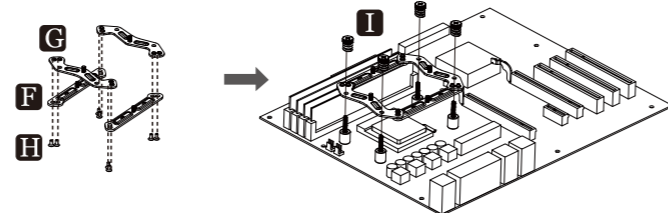


<b>EN</b>	Combine the AMD mounting plates on the Intel mounting plates (arrow marks on the Intel plates facing towards the CPU) with the mounting plate screws. Then install the combined plate on the motherboard with spring screws.
<b>DE</b>	Verschrauben Sie die AMD-Montagehalterungen mit der Intel-Montagehalterung (Pfeilsymbole in Richtung der CPU ausgerichtet) mithilfe der passenden Schrauben. Fixieren Sie die kombinierte Montagehalterung mit den Federschrauben.
<b>FR</b>	Assemblez les plaques de montage AMD sur les plaques de montage Intel (les flèches sur les plaques Intel tournées vers le CPU) à l'aide des vis plates de montage. Ensuite, installez la plaque combinée sur la carte mère avec des vis à ressort.
<b>IT</b>	Unire le piastre di montaggio AMD sulle piastre di montaggio Intel (le frecce sulle piastre intel devono essere rivolte verso la CPU) con le viti per montaggio piastre. Successivamente installare le piastre unite sulla scheda madre con le viti a molla.
<b>PL</b>	Połącz wsporniki mocujące AMD-a ze wspornikami Intel-a za pomocą odpowiednich śrub montażowych. Ustaw wsporniki mocujące Intela z szrzałką w kierunku do procesora. Dokręć wsporniki mocujące do płyty głównej za pomocą śrub sprężystych.
<b>ES</b>	Combine los soportes de montaje de AMD con los de Intel (con las flechas del soporte de Intel orientadas hacia la CPU) con los tornillos correspondientes del soporte de montaje. A continuación, instale la placa combinada en la placa base con los tornillos de resorte.
<b>RU</b>	Соедините AMD крепёжные пластины на крепёжных пластинах Intel (стрелки в направлении к процессору) с помощью винтов. Затем закрепите комбинированную пластину на материнской плате пружинными винтами.
<b>TW</b>	將AMD支架與Intel支架，用專用螺絲結合 (Intel 支架刻印的箭頭朝向CPU)，將此結合支架以彈簧螺絲安裝上主板。
<b>CN</b>	將AMD支架與Intel 支架，用專用的螺絲結合 (Intel 支架刻印的箭頭朝向CPU)，將此結合支架用彈簧螺絲安裝上主板。
<b>KR</b>	Intel 마운팅 판 (Intel판에 있는 화살표가 CPU쪽을 향하도록)에 있는 AMD 마운팅 판을 마운팅 판 나사로 합쳐주세요. 그 다음, 스프링 나사로 마더보드에 판을 합쳐주세요
<b>JP</b>	まずはAMD用マウントプレートとIntel用マウントプレートをa図のように固定してください。出来上がったマウントプレートをb図のようにポジションスクリューに挿し入れ、スプリングスクリューで固定してください。
<b>ID</b>	Gabungkan Mounting Plate AMD pada Mounting Plate Intel (tanda panah di Plate Intel menghadap ke CPU) dengan sekrup mounting plate. Kemudian pasang plate yang sudah digabungkan tadi pada motherboard dengan sekrup spring
<b>FA</b>	صفحات AMD mounting plate را بر روی Intel mounting plates قرار دهید و با پیچهای مخصوص mounting plate screws ببندید. سپس این ترکیب را با پیچهای فنری بر روی مادربرد ببندید.

**Step 4**

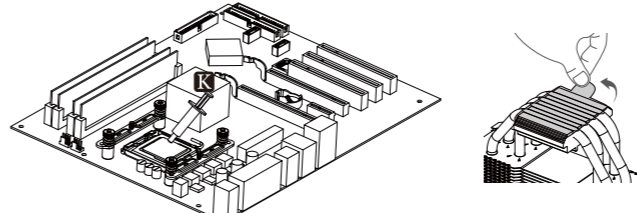


<b>EN</b>	Apply the thermal grease evenly onto the CPU surface. Remove the protect film from the cooler base.
<b>DE</b>	Tragen Sie eine dünne Schicht Wärmeleitpaste auf die Oberfläche der CPU auf. Entfernen Sie die Sicherheitsfolie von der Bodenplatte des CPU-Kühlers.
<b>FR</b>	Appliquez la graisse thermique uniformément sur la surface du processeur. Retirez le film de protection de la base du refroidisseur.
<b>IT</b>	Applicare la pasta termica omogeneamente sulla superficie della CPU. Rimuovere la pellicola di protezione sulla base del dissipatore.
<b>PL</b>	Nalóż cienką warstwę pasty termoprzewodzącej na metalową osłonę na procesorze. Zdjąć folię ochronną z podstawy chłodzenia.
<b>ES</b>	Aplique la pasta térmica de manera uniforme sobre la superficie de la CPU.
<b>RU</b>	Нанесите термопасту равномерно на поверхность процессора. Пожалуйста, удалите защитную крышку с охлаждающей пластины
<b>TW</b>	將散熱膏均勻的塗抹於CPU表面，並取下散熱器底座之保護貼膜。
<b>CN</b>	將散熱膏均勻地塗抹在CPU表面上，並取下散熱器底座上的保護貼膜。
<b>KR</b>	CPU표면에 써멀구리스를 고르게 발라주세요. 쿨러 베이스에 있는 보호필름을 제거해주세요
<b>JP</b>	CPUの表面にサーマルグリスを均等に塗布してください。クーラーベースから保護フィルムを取り外したのを確認した後、マウントプレートに本体を設置してください。
<b>ID</b>	Oleskan Thermal Grease secara merata ke permukaan CPU. Lepaskan film/ pita pelindung dari dasar kotak pendingin
<b>FA</b>	خمیر حرارتی را بروی پردازنده بزنید و صفحه محافظتی را از روی کولر بردارید

**Step 5**

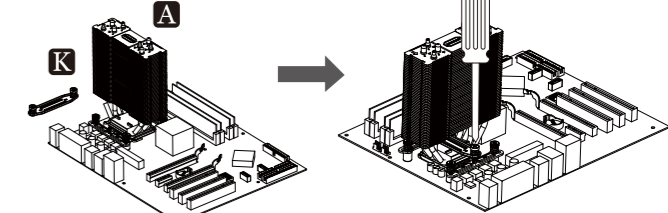


<b>EN</b>	Secure the cooler using the pressure mounting plate and fasten the screws into the Intel/AMD mounting plate.
<b>DE</b>	Befestigen Sie den Kühler mit der Anpress-Platte und drehen Sie die Schrauben in der Intel/AMD-Montagehalterung fest.
<b>FR</b>	Fixez le refroidisseur en utilisant la plaque de pression et fixez les vis dans la plaque de montage Intel / AMD.
<b>IT</b>	Fissare il dissipatore utilizzando la piastra di montaggio a pressione e avvitare le viti nella piastra di montaggio Intel/AMD.
<b>PL</b>	Zamontuj radiator za pomocą płytki dociskowej i dokręć za pomocą odpowiednich śrub do wsporników mocujących Intel/AMD.
<b>ES</b>	Fije el disipador usando el soporte de montaje de presión y apriete los tornillos en el soporte de Intel / AMD
<b>RU</b>	Закрепите радиатор используя монтажную пластину и затяните винты в крепёжной пластине Intel / AMD.
<b>TW</b>	以壓板固定散熱器底座後，將壓板上的螺絲鎖上Intel/AMD支架。
<b>CN</b>	用压板固定散熱器底座后，將压板上的螺絲鎖上Intel/AMD支架。
<b>KR</b>	Intel/AMD 마운팅 판에 압력 마운팅 판 과 나사를 사용하여 고정해 주세요
<b>JP</b>	Intel/AMDのマウントプレートに本体を設置し、プレッシャーマウントプレートを使用して本体を固定してください
<b>ID</b>	Kencangkan kotak pendingin menggunakan tekanan mounting plate dan kencangkan sekrup ke mounting plate Intel/ AMD
<b>FA</b>	کولر را با استفاده از pressure mounting plate با پیچ محکم کنید

**Step 6**

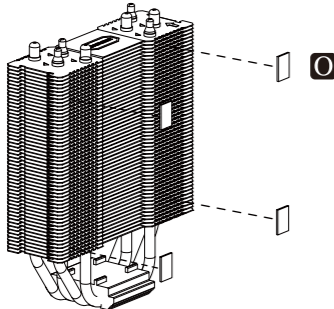

<b>EN</b>	Attach the vibration-absorbing rubbers to the cooler.
<b>DE</b>	Bringen Sie die Antivibrations-Gummis am CPU-Kühler.
<b>FR</b>	Fixez les caoutchoucs anti-vibration sur le radiateur.
<b>IT</b>	Posizionare i supporti in gomma anti vibrazione sulla dissipatore.
<b>PL</b>	Zamontuj gumy tłumiące wibracje na radiatorze.
<b>ES</b>	Coloque las gomas absorbe vibraciones en el refrigerador.
<b>RU</b>	Прикрепите вибропоглощающую резину на кулере.
<b>TW</b>	將減震橡膠貼於散熱器上。
<b>CN</b>	將減震橡膠墊貼到散熱器上。
<b>KR</b>	방진 고무를 쿨러 쿨러에 붙여주세요.
<b>JP</b>	振動防止ゴムをCPUクーラーに取り付けてください。
<b>ID</b>	Masukan karet anti getar pada cooler.
<b>FA</b>	دیامان لرزهگیر را روی کولر نصب کنید

**Step 7**

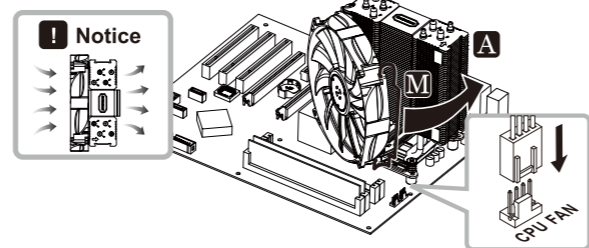

<b>EN</b>	Attach the fan to the cooler with fan brackets. Connect the PWM 4 pin to the CPU Fan header on the motherboard. <b>!</b> Please notice the direction of the airflow!
<b>DE</b>	Befestigen Sie den Lüfter mit der Halterung am CPU-Kühler. Schließen Sie den 4-Pin-PWM-Stecker am Motherboard an. <b>!</b> Achten Sie dabei auf die Luftstromrichtung.
<b>FR</b>	Fixez les attaches du ventilateur sur le radiateur. Branchez le connecteur 4 broches PWM sur la prise CPU Fan de la carte mère. <b>!</b> Attention au sens du flux d'air.
<b>IT</b>	Posizionare la ventola al dissipatore con gli appositi supporti. Connettere il PWM a 4 pin al connettore del dissipatore per CPU sulla motherboard. <b>!</b> Prestare attenzione al flusso d'aria della ventola!
<b>PL</b>	Zamontuj wentylator na radiatorze za pomocą zapinki wentylatora Podłącz wtyczkę PWM 4-pin zasilającą wentylator do gniazda "CPU Fan" na płycie głównej. <b>!</b> Przy montowaniu wentylatora na radiatorze zwróć uwagę na kierunek przepływu powietrza.
<b>ES</b>	Coloque el ventilador al refrigerador a través de sus soportes. Enchufe el PWM a 4 pin al enchufe para el ventilador CPU en la placa madre. <b>!</b> Cuidado con la dirección del flujo de aire!
<b>RU</b>	Закрепите вентилятор на кулере при помощи скобок. Подключите 4-Pin разъем PWM к материнской плате. <b>!</b> Обратите при этом внимание на направление воздушного потока.
<b>TW</b>	以風扇線扣將風扇安裝於散熱器，將PWM 4 pin接頭與主機板連接。 <b>!</b> 請注意風流方向。
<b>CN</b>	用風扇線扣將風扇安裝到散熱器上，並將PWM4針接頭與主板連接。 <b>!</b> 請注意風流方向。
<b>KR</b>	팬 브래킷과 함께 팬을 쿨러에 설치하세요. PWM 4핀을 메인보드에 있는 CPU 팬 헤더와 연결하십시오. <b>!</b> 공기 흐름의 방향에 주의하세요!
<b>JP</b>	ファン固定用金具を使用し、ファンをCPUクーラーに固定してください。PWM 4pinをマザーボードのCPUファン用コネクタに接続してください。 <b>!</b> ファンの向きにご注意ください。
<b>ID</b>	Masukan fan kedalam bracketnya, dan pasangkan ke cooler. Hubungkan PWM 4 pin ke header Fan CPU pada motherboard <b>!</b> Menginstall kipas seperti ilustrasi merupakan cara untuk memberikan aliran udara pendinginan yang terbaik
<b>FA</b>	دیامان لرزهگیر را روی کولر نصب کنید و پیچها را بر روی مادربرد ببندید. دیامان لرزهگیر را با پیچهای فنری بر روی مادربرد ببندید.

**Limited Warranty**

Please read this limited warranty carefully. Warranty is subject to void under following criteria:

1. The serial number label or warranty seal is defaced, modified, or removed.
2. Taking apart of the product and/or modification of any component or cable without ENERMAX's written authorization.
3. Ignoring connector's faulty-insertion-prevention design by attaching a connector to a device under incorrect orientation.
4. Damage caused by natural phenomena or uncontrollable forces, such as lightning, flooding, fire, earthquake, or misuse, abuse, negligence, accident, wear and tear, mishandling, misapplication.

This ENERMAX Technology Corporation product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) years from the date of purchase. ENERMAX Technology Corporation agrees to repair or replace the product, at its own option and at no charge, if, during the warranty period, it is returned to nearest ENERMAX Technology Corporation subsidiary/agent with all shipping charges prepaid and if inspection reveals that the product is defective. Please present the proof of purchase for requesting RMA. Charges for removing or installing the product are excluded under the terms of this warranty agreement. This warranty shall not apply to any product, which has been subject to connection to a faulty power source, alteration, negligence, or accident, or to any product, which has been installed other than in accordance with these instructions. In no event shall ENERMAX Technology Corporation, or its subsidiaries, or agents be liable for damages for a breach of warranty in an amount exceeding the purchase price of this product.

If you are uncertain whether or not your ENERMAX liquid cooler is defective, please contact your dealer/reseller for support!  
Web Site: <http://www.enermax.com>  
E-mail: [enermax@enermax.com.tw](mailto:enermax@enermax.com.tw)

ENERMAX Technology Corporation, 15F-2, No. 888, Jing-Guo Road, Taoyuan City (330), Taiwan (R.O.C.), Tel. +886-3-316-1675, Fax. +886-3-346-6640

©2015 ENERMAX Technology Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without prior notice. Actual product and accessories may differ from illustrations. Omissions and printing errors excepted. Content of delivery might differ in different countries or areas. Some trademarks may be claimed as the property of others. Reproduction in any manner without the written permission of ENERMAX is strictly forbidden.



**ETS-T40fit**